

<交換に際して> (図中の浄水カートリッジは最新の物とは異なりますが交換要領は同じです。)

カートリッジの交換時期は使用条件で異なりますが、衛生上 最大1年で交換して下さい。

但し以下の場合はその限りではありません。

- ・ 水の出が少なくなった。 ・水の止まりが悪くなった。 ・塩素臭が取れなくなった。

<作業する前に>

水栓のハンドルは完全に止めてから作業してください。

※ けがをしないよう注意して作業してください。

※ 少量の水が出ますので、布などで床に水がこぼれないようにして下さい。

※ カートリッジを交換して数日は水が止まり難くなりますが、使用していくにつれ、徐々に改善されます。

① 浄水器を確認してください



②-1 クイックジョイントを外します。



※スライダに凹部・ロックリングに凸部があるのを確認してください。

②-2 クイックジョイントを外します。 ※作業は入口側を先に作業して下さい。 入口⇒出口



ロックリングの凸部がスライダの凹に合うように、ロックリングだけを指でつまみ、回転させます。

<回りにくい場合は、スライダを反対の手で固定して下さい。>



スライダを指でつまみ、上に引き抜きます。

<カートリッジをしっかり固定して下さい。>
出口側も同じように外してください。

③ U字プラグをホースに取付け、通水します。




・U字プラグにクイックジョイントをしっかりと差し込んでください。

U字プラグ

・この状態で水栓の浄水レバーを操作して、水道水を1分程度流して下さい。

※U字プラグをお持ちでない場合はそのまま④に進んでください。


④クイックジョイントのロック

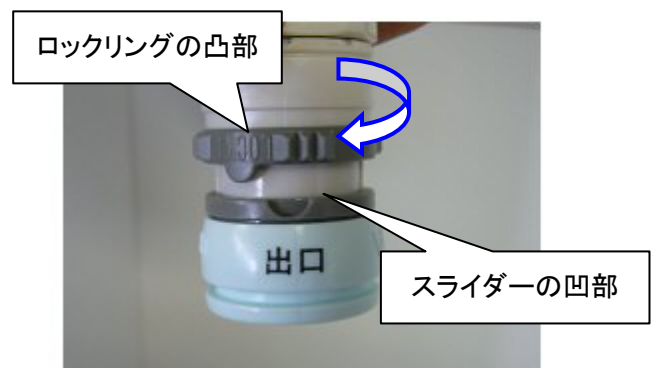

ロックリングの凸部をスライダの凹から外れるように、ロックリングだけを指でつまみ、回転させます。
 <回りにくい場合は、スライダを反対の手で固定して下さい。>

※出口側・入口側両方とも行って下さい

⑤クイックジョイントをカートリッジに取付けます。

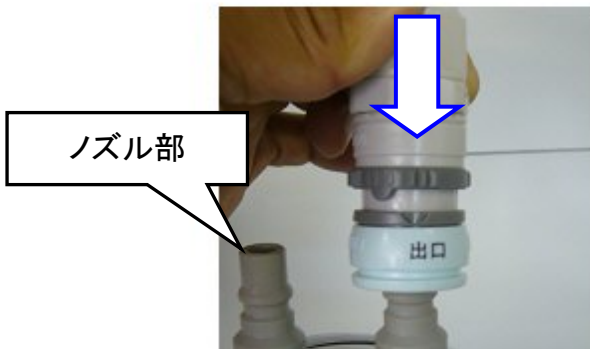

※新しいカートリッジを包装袋から取り出してください。
 ※出口側を先に接続してください。 出口⇒入口
 ※ ノズル部分は清潔に取り扱ってください。

⑤クイックジョイントの取付けを確認します。



クイックジョイントを上方向に引張り、抜けないか確認してください。
 ※必ず出口側・入口側両方行って下さい。

⑥ 通水確認をしてください。



・水栓の浄水レバーを操作して、水を流してください。
 ・ジョイント部から水漏れがない事を確認してください。
 ・左のように水を出しながらカートリッジを逆さにすると空気抜きが早くできます。
 ・水を止めてカートリッジを元の受け皿に戻します。

<注意事項等>

・U字プラグは、出口ホースに塩素の含んだ水道水を通すことで、ホース内を塩素の消毒作用を利用して洗浄することができ、新しいカートリッジの効果をより発揮する事が出来ます。
 ・U字プラグは、¥600(税抜)(12983300)で販売しております。
 ・カートリッジを元に戻す際、ホースが折れ曲がったり、水栓の給湯パイプに触れないように注意してください。